

TEXA


Kvikk guide GasMobile




Gasmobile er designet for bruk på verksteder som gjør avgass kontroller og vil gjøre det raskt uten bruk av PC eller andre hjelpemidler.




- GasMobile er en kompakt og lett "standalone" display utstyr med en høyoppløselig LCD skjerm med 7 betjenings knapper og en termisk printer.
- GasMobile har et Litium batteri som lades med den medfølgende lader.
- GasMobile har innebygget blåtann som kommuniserer med avgass målerne GASBOX Autopower og OPABOX Autopower med temperatur sensor og turtall adapter RC2 og RC3.
- GasMobile softwaren er lagret på ett SDCARD for en enkel og rask oppdatering eller endringer og nye funksjoner

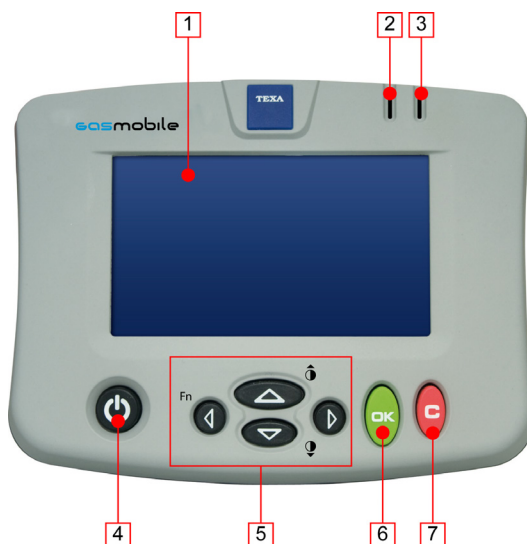

1. LCD skjerm.
2. Grønn/Rød LED: Viser status for batteri og lading.
3. Blå LED: Indikerer blåtann kommunikasjon.
4. AV/PÅ knapp: Trykk på knappen for ett sekund.
5. Betjeningsknapper: Søke etter programmer i GasMobile. / Endre kontrast på skjermen.
6. OK knapp: Bekrefte ditt valg.
7. C knapp: Tar deg et steg tilbake.

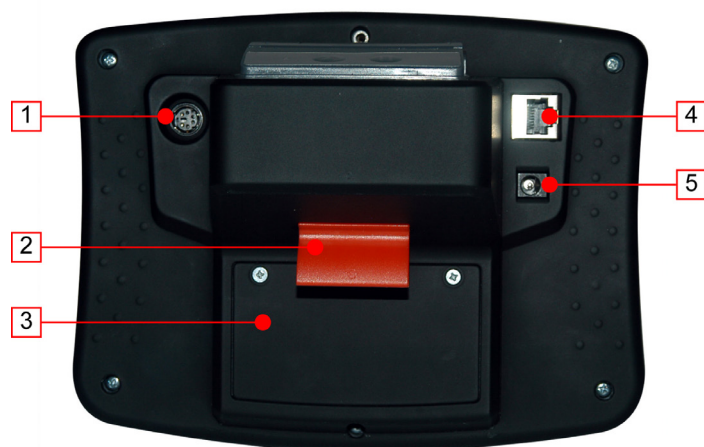

1. PS2 kontakt for tastatur
2. Feste brakett
3. Batteri kasse
4. Seriell port – Brukes ved teknisk assistanse
5. Ladeport

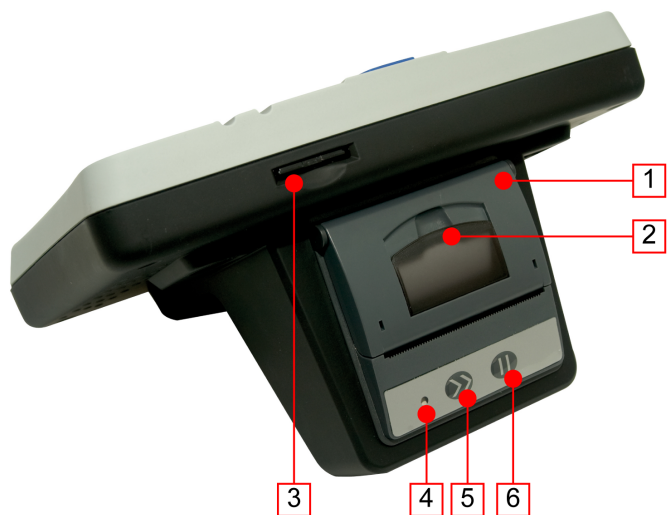



1. Printer
2. Trekk i lokket for å skifte papir
3. DS kort
4. Grønn LED: Indikerer printer status
5. >> knapp: Mater papir forover
6. || knapp: Slå av printer

LADNING NÅR BRAKETT BRUKES

GasMobile kan oppbevares i en brakett som festes på trallen



Når GasMobile er i braketten kan GasMobile og avgass måler lades samtidig.
Bilde herunder viser lade adapteren, sett på ladepluggen nede til høyre.

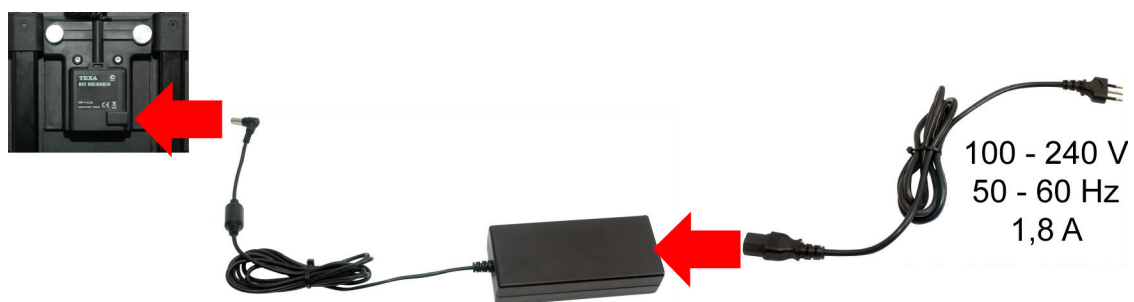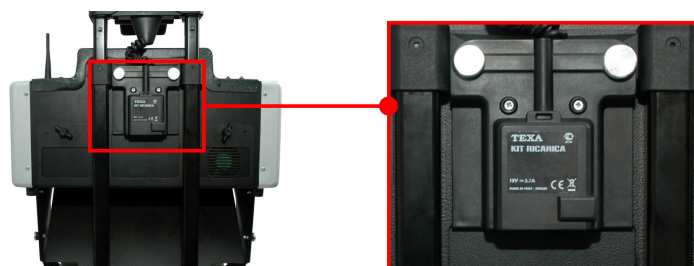

GasMobile har et oppladbart batter med god kapasitet.
Batteriet holder en arbeidsdag

LADE STATUS

Status for ladning viset med dette ikonet. 

STATUS INDIKERES AV GRØNN/RØD LED

- **Grønn LED**
 - o På: Ladning mellom 75% og 100%
 - o Blinker: Ladning mellom 30% og 75%
- **Rød LED**
 - o Blinker: Ladning mellom 10% og 30%
 - o På: Ladning mindre enn 10%




LADNING KAN SKJE PÅ TO MÅTER

- Via lader som følger med GasMobile
- Via braketten som festes på trallen



Ladning av GasMobile (og GASBOX / OPABOX) ved bruk av brakett montert på tralle

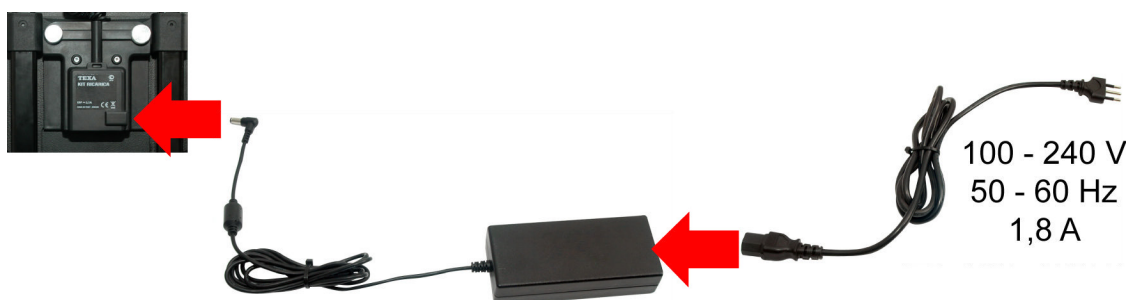

JUSTERING AV KONTRAST FOR LDC SKJERM


1. Trykk og hold nede FN knappen
2. Trykk piltast opp/ned for å endre kontrast







MAIN MENU - HOVEDMENY

- SMOKE METER/RØYKMÅLING: Sjekk av røykgass på dieselmotorer.
- GASS ANALYZER / AVGASS MÅLER: Måling av avgass på bensinmotorer.
- SERVICE: Service funksjoner.

Bruk piltaster for å velge program. Bekreft med OK knappen.

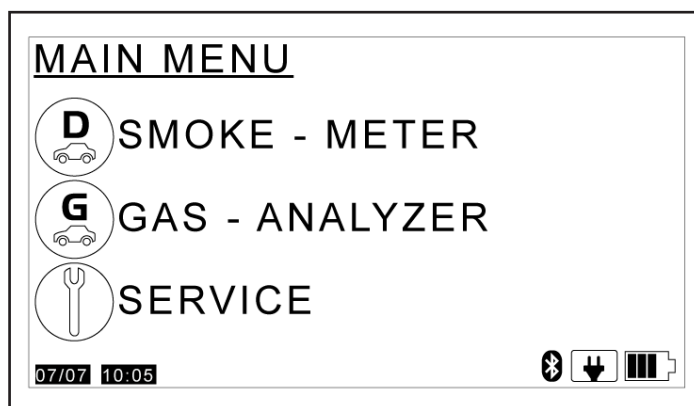


I servicemenyen kan dato og klokke endres. Du kan søke opp blåtann for avgassmålerutstyret.

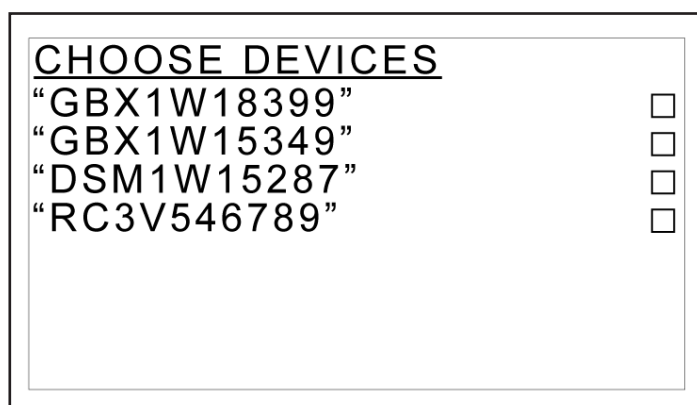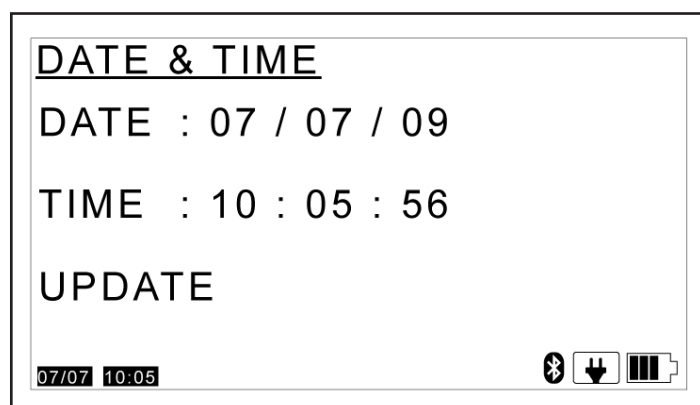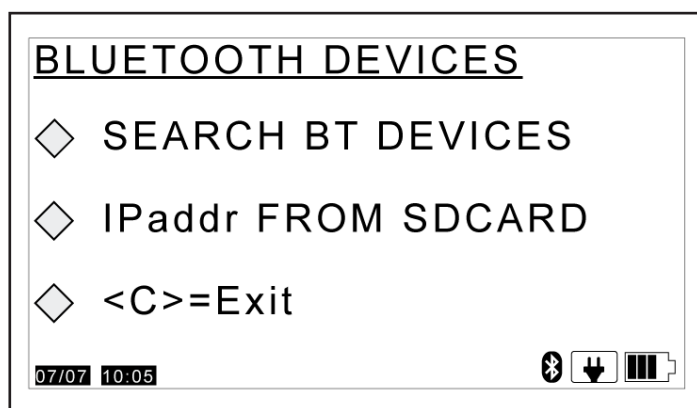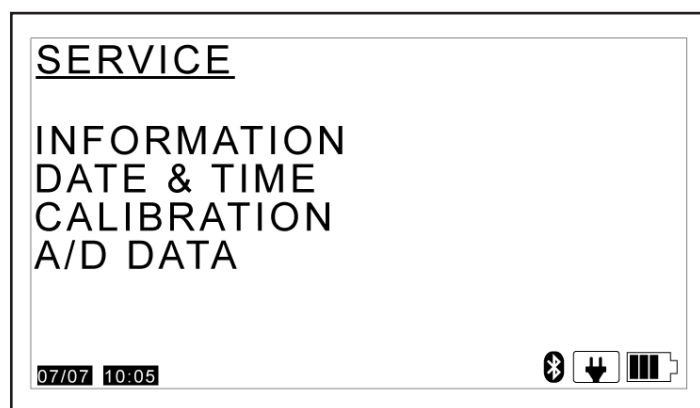


DIESELMÅLINGER


- CONTINUOUS MEASUREMENT / MÅLING: Måler eksosen hele tiden
- OFFICIAL TEST / OFFISIELL MÅLING
- SERVICE: Tilgang for service funksjoner på røykmåler.

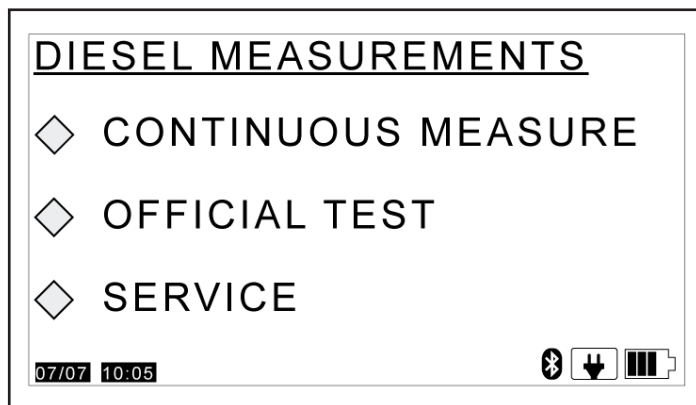

Kontinuerlig måling «Fryses» MAX verdier som m-1 eller i %

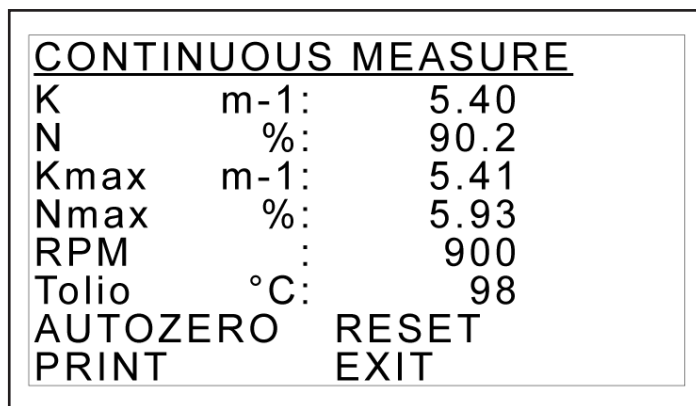

Visning av kontinuerlig måling av bensinmotor.

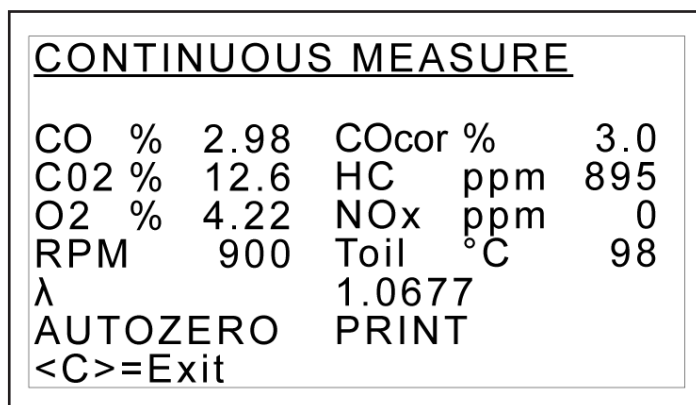

TEXA



www.elektropartner.dk/no



Elektro Partner AS - Pb. 857 - 3007 Drammen - tlf. 33 46 73 70 - post@elektropartner.dk